


Fensterbankanschlüsse:	Kunststofffenster 71er:	Kunststoff/Aluminiumfenster 76er:	Kunststofffenster 80er:	Kunststoff/Aluminiumfenster 87er:
• Typ Standard (innen und außen mit Falz)				
• Typ B (außen ohne Falz)		nicht möglich		nicht möglich
• Typ C (innen ohne Falz)				voraussichtlich 01.06.2005 lieferbar
• Typ D (innen und außen ohne Falz)				

- DKF1
- DKF2
- DKF2 MS
- DKF3
- DKF3 MS
- DKT1
- DKT2
- BF
- BT
- HST
- PST
- FST
- OLF1 + 2
- ULF1 + 2
- Sprossen
- Brüstungen
- Leisten
- Statik/Kombinationsleisten
- Farbe
- Stilfenster
- Mehrzweckfenster

Fenster- und Fensterbankanschluss

Einbaubeispiel Kunststofffenster 80er

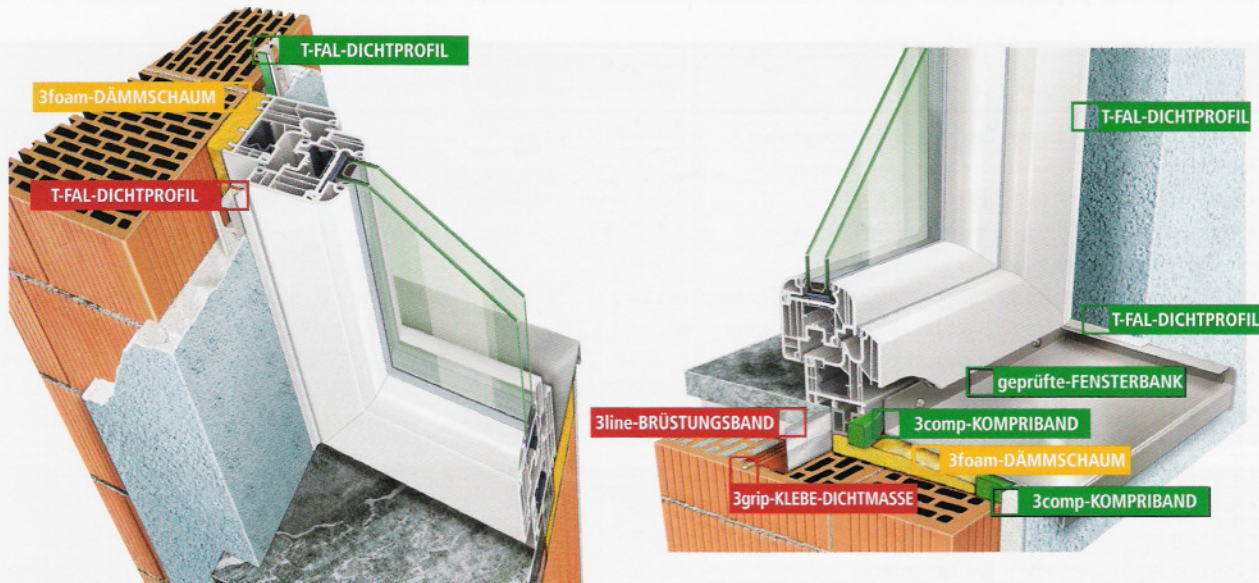

Für die Montage von Fenstern und Haustüren gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik:

- die Anschlüsse zum Bauwerk müssen luftdicht, tauwasserfrei und schlagregensicher ausgeführt werden.
- Gleichbedeutend gelten die Regeln des Schall-, Brand- und Sonnenschutzes sowie der Standsicherheit.
- Bayerwald T-FAL-Dichtsystem, -Dichtleisten werkseitig auf Wunsch montiert. Info Seite 143.
- Einsatz von Montageschaum, bitte Hinweise Seite 243 beachten.

Bayerwald empfiehlt den Einbau von Fenstern und Haustüren mit Qualitätskontrolle durch das RAL-Gütezeichen.



Literaturnachweis: Leitfaden zur Montage Nr.: ISBN 3-00-003823-X